

RJX



HŐKAMERA
CÉLTÁVCSŐ

STORM TERMÉKCSALÁD

S és SR LRF változatok

Használati Útmutató V7.0

01 TERMÉKJELLEMZŐK

- Kis tömeg, kevesebb mint 450 g
- 1024 × 768-as nagy felbontású megjelenítés
- 18650-es cserélhető akkumulátor hosszan tartó üzemeltetésre
- Kiváló képminőség
- 32 GB beépített tároló fénykép- és videófelvételhez
- Digitális zoom (1×–4×) a rugalmas nézethez
- Kép a képen (PIP) mód a tökéletesebb célzásért
- Wi-Fi modul az alkalmazás társításához
- Időjárás mód a magas páratartalom esetén való jobb képalkotásért

02 AZ APP LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.



Mivel ez a termék elektronikus eszköz, javasoljuk, hogy olvassa el vagy töltsse le a legfrissebb használati utasítást a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból a legaktuálisabb használati információkért.

03 TERMÉKLEÍRÁS


Modell	STORM S2	STORM S2R	STORM S3	STORM S3 R	STORM S6 R
Érzékelő					
Felbontás, pixelek	256×192	256×192	348×288	384×288	640×512
Pixel Pitch, µm	12				
Hőérzékenység (zaj-ekvivalens hőmérsékleti különbség, NETD)	<25				<20
Képkocka sebesség, Hz	50				
Optika					
Objektívlencse, mm	25, F1,0	25, F1,0	35, F1,0	35, F1,0	35, F1,0
Bázis nagyítás, x	3,5	3,5	3,5	3,5	2
Látómező (H×V), °	7,0×5,3	7,0×5,3	7,5×5,7	7,5×5,7	12,5×9,4
Digitális zoom, x	1 és 4 között				
Szemkönyítés, mm	48				
Dioptria beállítás, D	-5 és +5 D között				
Észlelési tartomány, m/yd	1300/1422	1300/1422	1800/1969	1800/1969	1800/1969
Kijelző					
Felbontás, pixelek	AMOLED 1024×768				
Videórögzítő					
Videó- / képfelbontás, pixel	1024×768				
Videó- / képformátum	.mp4 / .jpg				
Beépített memória, GB	32				

Modell	STORM S2	STORM S2R	STORM S3	STORM S3 R	STORM S6 R
Környezeti jellemzők					
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67				
Működési hőmérséklet tartomány, °C/°F	20 és +50 között /-4 és +122 között				
Súly és méret					
Méretek, mm/hüvelyk	151×70×61/ 6.0×2.8×2.4	151×83×61/ 6.0×3.3×2.4	151×70×61/ 6.0×2.8×2.4	151×83×61/ 6.0×3.3×2.4	151×83×61/ 6.0×3.3×2.4
Súly, g/lb	408 / 0,9	422 / 0,9	440 / 0,97	454 / 1	454 / 1
Csatlakozások és kompatibilitások					
Akkumulátor típusa	18650				
Wi-Fi	Támogatás				
Üzemidő az akkumulátorról működtetve (25 °C / 72 °F hőmérsékleten), óra	5	4,5	4,5	4	4
Külső tápegység, V	5 (USB C-típusú)				
Maximális visszarúgási energia huzagolt fegyvernél (Eo), g / J	1000 / 6000				
Kompatibilis szerelések	Picatinny szerelék				
LRF tartomány, m/yd	–	1200/1312	–	1200/1312	1200/1312


Tipp

Az üzemidő eredményei 25°C/72 °F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal.
Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől
függően változik.


04^A DOBOZBAN

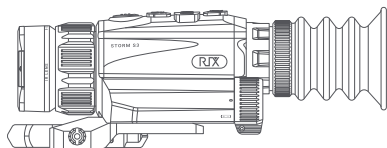

STORM hőkamera céltávcső




Szerelék kar

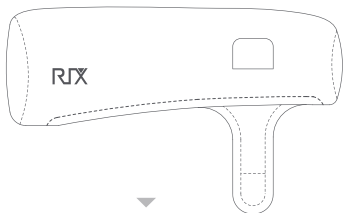


Porvédő



Hőcélpont × 10

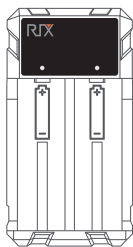


Akkumulátortöltő



USB C-típusú kábel



Akkumulátor × 2



Objektív tisztító kendő



Imbuszkulcs



05 A TERMÉK MEGJELENÉSE




- **Objektív sapka** Védi a lencsét, amikor az nincs használatban
- **Fókuszgyűrű** Képélesség beállítására
- **USB-port** Töltéshez és adatátvitelhez
- **Bekapcsológomb** Az eszköz be-/kikapcsolásához
- **Zoom (Fel) Gomb** A nagyítás beállításához
- **Akkumulátortartó rekesz** Az 18650-es akkumulátor tárolásához
- **Dioptria beállítása** A személyes látáshoz való igazításhoz

06 A TERMÉK FELSZERELÉSE


- Használjon 18650-es cserélhető akkumulátort.
- Hosszabb használat esetén USB C-típusú kábelen keresztül is táplálható.

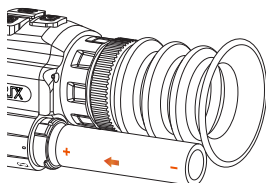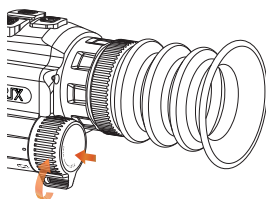

1. Nyomja le a reteszelőgombot, és a rögzítés feloldásához fordítsa el a kart 180°-kal nyitott állásba.

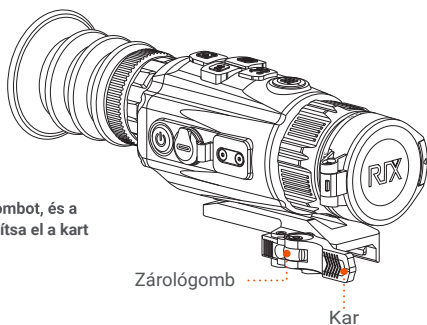


2. Szerelje fel a sínt és mozgassa a kart zárt állásba.

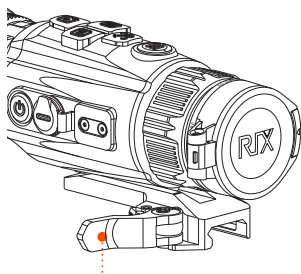

3. Nyitott állásban nyomja a kart az alapzat felé, hogy a beállítónya az ellentétes oldalon kilógnon.

Nyitott pozíció

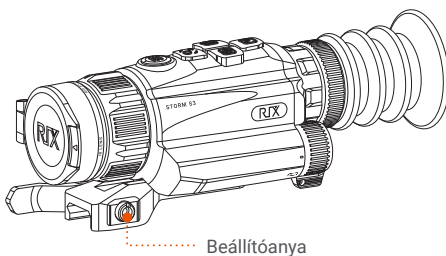

4. Forgassa el az anyát a zárófeszültség beállításához.

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Bekapcsolás/Kikapcsolás



Nyomja meg és Tartsa
Kapcsolja be/ki a készüléket

Készenlét/Kilépés készenlét



Nyomja meg
Belépés vagy kilépés a készenléti módba

Kezdőképernyő



Nyomja meg
Parancsikön menü megnyitása

Nyomja meg és Tartsa
Főmenü megnyitása



Nyomja meg
Digitális zoomra váltás/ PIP zoom-ra váltás

Nyomja meg és Tartsa
A PIP funkció be-/kikapcsolása



Nyomja meg
S1/S2/S3/S6: Képkorrektció
S3 R/S6 R: Képmód váltása

Nyomja meg és Tartsa
Időjárési módra váltás



Nyomja meg
S1/S2/S3/S6: Képmód váltása
S3 R/S6 R: LRF bekapcsolása / kikapcsolása

Nyomja meg és Tartsa
S1/S2/S3/S6: Képmód váltása
S3 R/S6 R: Képkorrektció



Nyomja meg
Videofelvétel indítása / leállítása

Nyomja meg és Tartsa
Fényképkészítés



Nyomja meg
S3 R/S6 R: Bekapcsolni/Kikapcsolni a ballisztikus számítást

Parancsikön menü képernyő



Nyomja meg
Visszatérés a kezdőképernyőre mentett változásokkal



Nyomja meg
Visszatérés a kezdőképernyőre mentett



Nyomja meg
Kép kontrasztja váltása



Nyomja meg
Szálkereszt színének váltása



Nyomja meg
Szálkereszt típusának váltása



Nyomja meg
Állítsa be a képernyő fényerejét

Főmenü képernyő



Nyomja meg

Visszatérés a kezdőképernyőre mentett változásokkal



Nyomja meg

Menüoldalak váltása



Nyomja meg és Tartsa

Visszatérés a kezdőképernyőre mentett változásokkal



Nyomja meg

Wi-Fi vagy RAV be-/kikapcsolása



Nyomja meg és Tartsa

Hibás pixel javító menüpont megnyitása / Távolságmérési egység váltása



Nyomja meg

Nullázási képernyő megnyitása / Válassza ki a nyelvet



Nyomja meg

Nullázási profilok / Szög Uni váltása

Nullázási képernyő



Nyomja meg

Mentés és kilépés kiválasztása



Nyomja meg

Merevítés / Folytatás



Nyomja meg és Tartsa

Visszatérés a kezdőképernyőre mentett változásokkal



Nyomja meg

Lassan mozgassa felfelé a szálkeresztet



Nyomja meg

Lassan mozgassa a szálkeresztet balra

Nyomja meg és Tartsa

Gyorsan mozgassa felfelé a szálkeresztet



Nyomja meg és Tartsa

Gyorsan mozgassa a szálkeresztet balra



Nyomja meg

Mozgassa lassan jobbra a szálkeresztet



Nyomja meg

Lassan mozgassa lefelé a szálkeresztet

Nyomja meg és Tartsa

Mozgassa gyorsan jobbra a szálkeresztet



Nyomja meg és Tartsa

Mozgassa gyorsan lefelé a szálkeresztet

Hibás pixelkorrekciós képernyő



Nyomja meg
Mentés és kilépés
kiválasztása



Nyomja meg
Hibás képpont
megerősítése/törlése
Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a kezdőkép-
nyőre mentett változásokkal



Nyomja meg
Lassan mozgassa
felfelé a szálkeresztet

Nyomja meg és Tartsa
Gyorsan mozgassa
felfelé a szálkeresztet



Nyomja meg
Lassan mozgassa a
szálkeresztet balra

Nyomja meg és Tartsa
Gyorsan mozgassa a
szálkeresztet balra



Nyomja meg
Mozgassa lassan
jobbra a szálkeresztet

Nyomja meg és Tartsa
Mozgassa gyorsan
jobbra a szálkeresztet



Nyomja meg
Lassan mozgassa lefelé a
szálkeresztet

Nyomja meg és Tartsa
Mozgassa gyorsan lefelé a
szálkeresztet

08 PARANCSIKON MENÜ

A Kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot az Parancsikon menü megnyitásához.

Parancsikon menü



Váltsa a kép kontrasztját, 1-5-ig. A 3-as tartomány alapértelmezett.



Váltsa a képernyő fényerejét, 1-5-ig. A 3-as tartomány alapértelmezett.



Váltsa a szálkereszt színét, és válasszon a fehér, fekete, piros és zöld közül.



Váltsa a szálkereszt típusát, összesen 8 irányéktípus opcióval.

09 FŐMENÜ

A Kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü gombot a Főmenü megnyitásához.

Főmenü



Wi-Fi funkció engedélyezés vagy letiltás



Váltás a nullázási profilok, A-tól E-ig



Lépjen be a pixel hibás korrekciós képernyőre



Lépjen be a nullázási képernyőre



A RAV funkció engedélyezése vagy letiltása



Váltás a szög egységet



Távolságmérési egység váltása (Meters/Yards)



Válassza ki a nyelvet

JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Környezeti hatások

Soha ne irányítsa a készülék lenszójét közvetlenül erős hőforrásokra, például napra vagy lézerberendezésre. A frontlencse és a okulár lencse tűzveszélyes nagytűként működhet, és károsíthatja a belső alkatrészeket.

Lenyelés veszélye

Ne adja ezt a készüléket kisgyermek kezébe. A helytelen kezelés miatt apró alkatrészek válhatnak le, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.

Biztonsági utasítások

- Óvatosan kezelje a készüléket: a durva bánásmód károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Helyezze be megfelelően az akkumulátorokat a készüléken található utasításoknak megfelelően. A fordított bekötés tilos.
- Az akkumulátor kapacitása csökken, ha hideg környezeti hőmérsékleten használja. Ez nem hiba, és technikai okokból adódik.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén vegye ki az akkumulátorokat.
- A termék ajánlott használati hőmérséklete $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van, ellenkező esetben ez befolyásolja a termék élettartamát.
- Ne tárolja a készüléket hosszú ideig $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatti vagy $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ feletti hőmérsékleten, mert ez véglegesen csökkenti az akkumulátor kapacitását.
- Ha a készülék sérült, vagy az akkumulátor hibás, küldje el a készüléket javításra az értékesítés utáni szervizünkbe.

Vezetéknélküli Transzmitter Modul Frekvencia Tartománya

WLAN: 2.412-2.472GHz

Transzmitter modul erőssége $< 20\text{dBm}$



Mi, a Visir Inc. ezennel kijelentjük, hogy a Storm típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek.



2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi kereskedőhöz egyenértékű új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További információkért látogasson el a www.recycle-clethis.info weboldalra.



Akkumulátorokról szóló rendelet

2023/1542: Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorokkal kapcsolatos konkrét információkért lásd a termék dokumentációját.

Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely tartalmazhat kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűket. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a szállítóhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért lásd: www.recyclethis.info

Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása

A TITAN sorozat kettős akkumulátorrendszert használ, egy belső akkumulátorral és egy cserélhető 18650-es akkumulátorral. A 18650-es akkumulátor cseréjének részleteit lásd az „Akkumulátor behelyezése” című részben.

FCC Nyilatkozat

FCC ID: 2A7ZZ-5A-03

Címkézési követelmények

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Információk a Felhasználónak

A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát az üzemeltetésre.

EMC A osztály

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti A osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a káros interferencia elleni megfelelő védelem biztosítására szolgálnak, amikor a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell elhárítania az interferenciát. Ez a berendezés SAR-megfelelőség szempontjából tesztelve lett. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 0 mm távolság legyen. Az adót tilos más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy üzemeltetni.

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.
- A készüléket az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek való megfelelés szempontjából tesztelték. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható expozíciós körülmények között.

▲ FIGYELEM

- **LENYELÉS VESZÉLYE:** Ez a termék gomelemet tartalmaz.
- **HALÁLT** vagy komoly sérülést okozhat lenyelve.
- Egy lenyelt gomelem akár **2 órán belül belső kémiai égési sérülést** okozhat.
- **GYERMEKEK** elől gondosan **ELZÁRVA TARTANDÓ**.
- **AZONNAK forduljon orvoshoz**, ha gyanítható, hogy egy elemet lenyeltek vagy a test bármely részébe került.



- a) A használt elemeket távolítsa el, és azonnal hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol gyermekektől. NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba, és ne égesse el.
- b) Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- c) A kezelési információkért hívja a helyi mérgezés-ellenőrző központot.
- d) Elem típusa: ML1220
- e) Névleges feszültség: 3V
- f) A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- g) Ne erőltesse le, ne töltsé újra, ne szerelje szét, ne melegítse (a gyártó által megadott hőmérsékleti besorolás) fölé, és ne égesse el. Ez sérülést okozhat a szivárgás, a szivárgás vagy a robbanás miatt, ami kémiai égési sérüléseket okozhat.
- h) A termék nem cserélhető elemet tartalmaz.