

RJX

ÉJJELLÁTÓ
CÉLTÁVCSŐ

TOURER T20

Felhasználói kézikönyv v1.0



Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót



▼ FIGYELEM!

Kérjük olvassa el figyelmesen használatbavétel előtt!



Inspect batteries for damage before charging.
Fully charge batteries before use.
Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.



Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń.
W pełni naładuj baterie przed użyciem.
Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła.



Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození.
Před použitím baterie úplně nabijte.
Vyhněte se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla.



Ellenőrizze töltés előtt, hogy az akkumulátorok nem sérültek-e.
Használat előtt teljesen töltsé fel az akkumulátorokat.
Kerülje a készülék napfény vagy magas hőmérsékletű hőforrás felé fordítását!

▼TARTALOMJEGYZÉK

01.

Tartozékok 03

02.

Termékáttekintés 03

03.

Termékjellemzők 04

04.

Alkatrészek és
Gombok 05

05.

Tápegység 06

06.

TF-kártya és Type-C
Interfész 07

07.

Gombok működése 09

08.

Összeállítás 11

09.

Kezdőképernyő 13

10.

Menü 14

11.

Kijelző 14

12.

Szátkereszt 17

13.

PIP 21

14.

Videó mód 22

15.

WIFI 23

16.

Beállítások 24

17.

Firmware frissítés 27

18.

Alkalmazás - APP 28

19.

APP interfész
bemutatása 30

MŰSZAKI ADATOK


A termék funkcióinak fejlesztése érdekében a kialakítás és a szoftverprogramok folyamatosan frissülhetnek.

* A termékek műszaki paraméterei előzetes értesítés nélkül változhatnak.

	Model	T20
Érzékelő specifikációk	Felbontás, pixel	1920x1080
	Pixelméret, pm	2,9
Optikai specifikációk	Objektív, mm	50 mm F1.4
	Látómező, fok / yard 100 yard távolságon	4,8°/8,4 yd
	Optikai zoom, x	3,5
	Digitális zoom, x	4
	Szemtávolság, mm	50
	Dioptria-beállítás, D	-5-től +5-ig
	Észlelési távolság, m/yd	274 m/300 yd
Kijelző műszaki adatai	Típus	OLED
	Felbontás, pixel	1024 x 768
Wi-Fi	Wi-Fi / APP	Támogatott (RIX+)
Videofelvevő	Videofelvevő	Támogatott
	Memória kapacitás, GB	4–256 GB

	Model	T20
Fizikai specifikációk	Védelmi fokozat, IP-kód	IP68
	Üzemi hőmérséklet-tartomány, °F	-4 és +122
	Súly, lb	2,09
	Méretek, hüvelyk	15,3 x 3,2 x 2,8
	Ház anyaga	Alumínium
Csatlakozások és kompatibilitás	Akkumulátor típusa	Beépített akkumulátor
	Max. üzemidő (t=72 °F-on)*, óra	14
	Külső tápegység, V	SV (C típusú USB)
	Maximális visszarúgási energia csövön (Eo), g/Joule	1500 g/9000 joule
	Célpont, MOA/KATTINTÁS	0,28 (3,2 hüvelyk 100 yardon)
	Kompatibilis tartók	30 mm-es gyűrűk
Funkció	IR megvilágító, nm	850 / 940
	IR teljesítmény, W	5

01 TARTOZÉKOK



Éjjellátó céltávcső

Gumi
szemkagyló



Tartó



Tartó



Tartó x2



IR megvilágító



Akkumulátor



USB Type-C kábel



Akkumulátor-töltő



Lencsetörő

02 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Egy modern digitális optikai termék, amely széles körű funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik és javítják a vadászélményt minden rajongó számára. Fejlett optikai technológia, amely éjszakai körülmények közt is jól látható képpel rendelkezik, kristálytisza 1080P felbontással egy nagyfelbontású képernyőn a pontos kép megfigyeléséhez.

A CMOS-érzékelő és az egymagos A9 típusú processzor segítségével könnyedén rögzíthet és megtekinthet videókat okostelefonján. Tapasztalja meg a sokkal hosszabb akkumulátor-élettartamot a beépített lítium-ion akkumulátorral, amely akár 14 órányi folyamatos áramellátást biztosít. A továbbfejlesztett „one-shot zero” rendszer minimálisra csökkenti a távcső nullázásához szükséges időt és erőfeszítést az optimális pontosság érdekében.

03 A TERMÉK JELLEMZŐI

ÉLÉNK KÉP	 TELJESEN SZÍNES ÉJJELLÁTÓ FUNKCIÓ
HD-VIDEÓ FELVÉTEL	 VISSZARÚGÁS ÁLTAL AKTIVÁLT VIDEÓ
WIFI	 FÓKUSZKERESZT
PIP	 E-IRÁNYTŰ
RENDKÍVÜL ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁS	 EGY LÖVÉS, ZERO
EGYMAGOS A9	 MEGOSZTÁS A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

04 ALRÉSZEK ÉS GOMBOK

HU



05 TÁPELLÁTÁS

Nyissa ki a készülék Type-C fedelét, és csatlakoztassa a Type-C töltőkábelét a hálózati adapterhez és a készülék portjához. Alacsony áramerősségű töltővel a töltés hosszabb ideig tart. 9V/2A-s USB-töltő használatával a távcső feltöltése mindössze 3,5 órát vesz igénybe.

1. Javasolt 2A-s USB-töltő használata.
2. A teljesen feltöltött akkumulátor 14 órán át működik.

Jelzőfény színe	Jelzőfény állapota	Akku állapota
	Villog	Töltés alatt
	Folyamatos fény	Feltöltve
	Kikapcsolt	Lemerült

06 TF-kártya és TYPE-C INTERFÉSZ

TF-kártya

Az interfész eléréséhez forgassa el és vegye le a készülék jobb oldalán található fedelet, a jobb oldali ábra szerint.



Megjegyzés

* Ne helyezze be a TF-kártyát fordítva, mert ez károsíthatja a készüléket és a memóriakártyát.

Formázza a TF-kártyát a készülékben, mielőtt először használná.

- > A memóriakártya behelyezése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- > A töltésjelző a töltés során villog, és a töltés befejezése után folyamatosan világít.


Type-C interfész

Csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez vagy laptopjához a mellékelt adatkábel segítségével. A készülék bekapcsolása után a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg.

TF-kártya fájl előnézete: Válassza a Meghajtó lehetőséget a készüléken, és az USB módba vált. A számítógépen megtekintheti és lejátszhatja a TF-kártyán található fájlokat.

Valós idejű kép: Válassza ki a „PC Camera” módot, majd indítsa el a számítógépen az „AMCap” nevű lejátszót.

A készülék a számítógép kamerájaként működik, és a készülék képe szinkronban jelenik meg a számítógép monitorán.

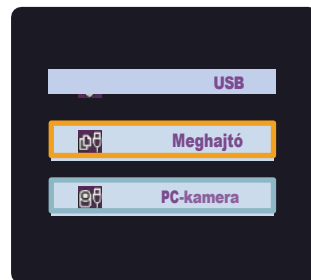

Gomb	Aktuális állapot	Rövid lenyomás	Hosszú lenyomás	Elforgatás
Bekapcsoló gomb 	Kikapcsolt	/	A készülék bekapcsolása	/
	Kezdőképernyő	Készülék készenléti állapotba helyezése	Kapcsolja ki a készüléket	/
	Készenlét	A készülék felébresztése		/
	Főmenü képernyő	Visszatérés a felső menübe a módosítások mentésével	/	/
Videó gomb 	Kezdőképernyő	Videó indítása / leállítása felvétel	Fotó készítés	/
Képmód gomb 	Kezdőképernyő	Képmód váltás	A PIP funkció be-/kikapcsolása	/

Gomb	Aktuális állapot	Rövid lenyomás	Hosszú lenyomás	Elforgatás
Vezérlő 	Kezdőképnyő	Főmenü funkció megnyitása	/	A nagyítás beállítása
	Főmenü felület	Be- vagy kikapcsolás / Választás megerősítése / Belépés az almenübe	Mentés és visszatérés a főmenü felületére	Menüopciók váltása
	Nullázás felület	Választás megerősítése vagy visszavonása / Kép befagyasztása vagy folytatása		Mozgásirány váltása az X-tengely és az Y-tengely között / A szákereszt pozíciójának mozgatása: Óramutató járásával megegyező irányban: balra / lefelé

Dioptria-beállító:

Az optimális látásélesség elérése érdekében egyszerűen forgassa el a dioptria-beállító gyűrűt. Az okuláron keresztül figyelje meg alaposan a célkeresztet és a fókuszáló képernyőn megjelenő jelöléseket, miközben elvégzi a szükséges beállításokat.



Dioptria-beállító

Fókusz távolság és élesség beállítása:

Forgassa el a beállítógyűrűt a megfelelő mértékben, hogy különböző távolságokban is pontos fókuszálást érjen el.



Fókusz távolság-beállító

08 ÖSSZEÁLLÍTÁS

HU

A csomag két picatinny sínre szerelhető tartót és két zseblámpa-típusú tartót tartalmaz. Szerelje fel őket a hagyományos távcsövek felszerelésére általában alkalmazott szokásos eljárás szerint.



Kiegészítő fényvető használati utasítás:



Szerelési rajz

Fókusz beállító tárcsa



1. Be/Ki
2. Nyomja meg a kapcsolót a váltáshoz

Szerelék

Figyelem

A telepítés előtt ne irányítsa a készüléket a szemére, mivel a kibocsátott infravörös fény károsíthatja a szemét. Felhívjuk figyelmét, hogy a RIX Optics nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő sérülésekért.

Forgassa el a készülék fején található tárcsát a fénysugár beállításához és fókuszálásához, így meghosszabbíthatja a megvilágítás távolságát.

Hátsó bekapcsoló gomb:

A fénysugár bekapcsolása után egyszerűen nyomja meg a kapcsoló gombot a magas, közepes és alacsony üzemmódok közötti váltáshoz. Állítsa be az üzemmódot az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően. Váltson üzemmódot az aktuális igényeinek megfelelően.

1. A hátsó kupak meghúzásakor/lazításakor szorosan fogja meg az akkumulátort és a fénysugár tubusát.
2. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe, ügyelve a helyes polaritásra.
3. Helyezze vissza a hátsó kupakot a tubusra.


Akkumulátor tubus Akkumulátor (18650) Hátsó fedél



A készülék bekapcsolása után a képernyőn a jobb oldali képen látható elrendezés jelenik meg. Ha további információkat szeretne megtekinteni, például az iránytűt, a vízszintes szöveget és az X/Y tengely koordinátáit, egyszerűen válassza ki a menüben a megfelelő beállításokat.

Állapotsor


-  Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.
-  Megjeleníti, hogy be van-e helyezve a memóriakártya.
-  Csak akkor jelenik meg, ha a funkció be van kapcsolva.
-  22.09.38 Megjeleníti a TF-kártyán jelenleg rendelkezésre álló felvételi időt
-  14.0x Forgassa el a tárcsát az előnézeti felületen az aktuális nagyítási szint megjelenítéséhez.

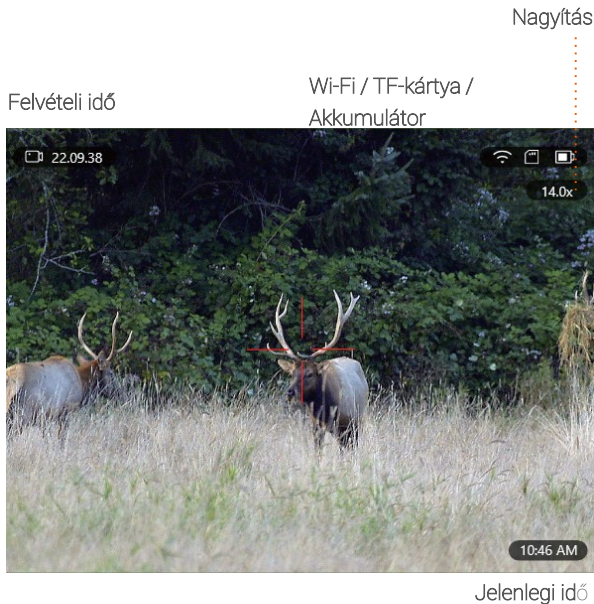

Jelenlegi idő

▼10 MENÜ


Az előnézeti felületen nyomja meg a Menu gombot a főmenü felületének megnyitásához (az alábbi képen látható módon). A tárcsa felfelé vagy lefelé forgatásával navigálhat a beállítások között, a Menu gomb megnyomásával pedig beléphet a következő szintű menübe.

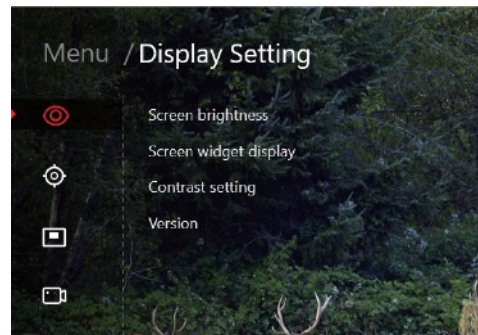

▼11 KIJELEZŐ

Ebbe a menübe lépve a következő almenük közül választhat.

- Képernyő fényereje
- Képernyő widget megjelenítése
- Kontraszt beállítása
- Verzió


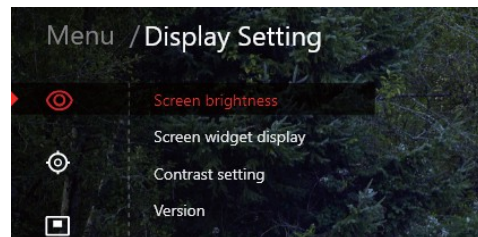


1. Képernyő fényereje

A képernyő fényerejét az AUTO 1–5 opciók segítségével állíthatja be, a leghalványabbtól (1) a legfényesebbig (5). Az AUTO mód automatikusan alkalmazkodik a környezeti változásokhoz. A felhasználók rugalmasan testreszabhatják a fényerőt saját preferenciáiknak megfelelően.

2. Képernyő widget megjelenítése

Kiválaszthatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg az előnézeti felületen, például az iránytűt és a dőlésszöget. További információkért tekintse meg az alábbi képet. Egyszerűen kapcsolja be vagy ki ezt az opciót az Ön preferenciái szerint.

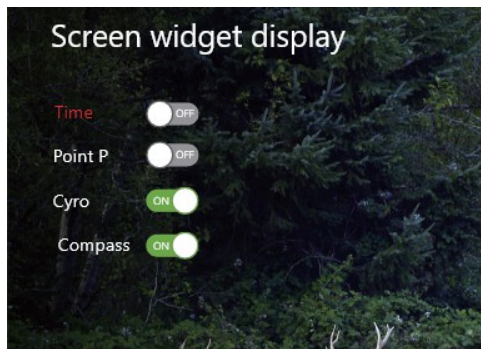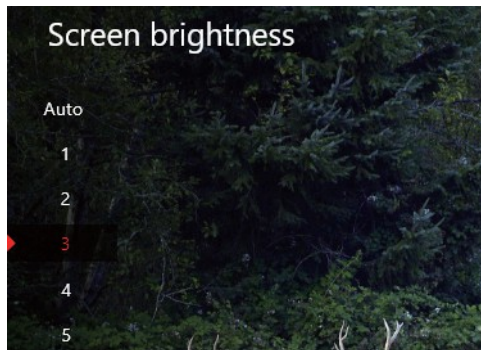

3. Kontraszt beállítás

A kontrasztértéket a helyszíni környezet sajátos igényeihez igazítsa. Öt kontrasztfokozat áll rendelkezésre: 1, 2, 3, 4 és 5.




4. Verzió

Megjeleníti a készülék aktuális firmware-verzióját, pl. Verzió: XXXX.xx

Forgassa el a görgőt a célkereszt menü megnyitásához, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a célkereszt kalibrálási beállítások menüjének megnyitásához (az alábbi képen látható módon).


A menübe lépve a következő almenük közül választhat.

- Szálkereszt színe
- Szálkereszt alakja
- Szálkereszt kalibrálása
- Szálkereszt pozíciója

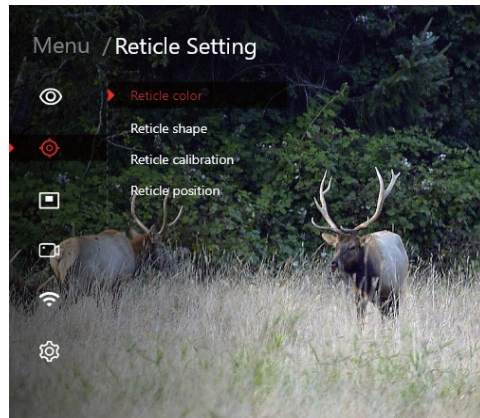


1. Szálkereszt színe

Öt különböző szín közül választhat a célkereszthez. Forgassa a tárcsát a színek közötti váltáshoz, majd nyomja meg a Menu gombot a mentéshez.

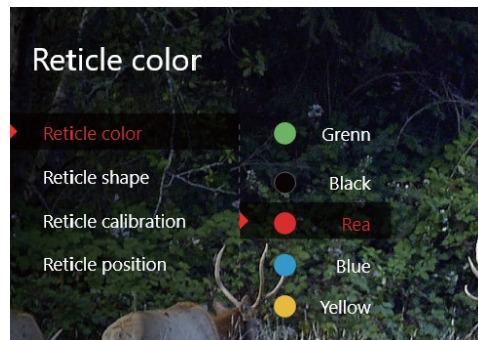


2. Szálkereszt alakja

Válasszon nyolc különböző szákeret-stílus közül. Forgassa a tárcsát az alakzatok közötti váltáshoz, majd nyomja meg a Menu gombot a mentéshez.

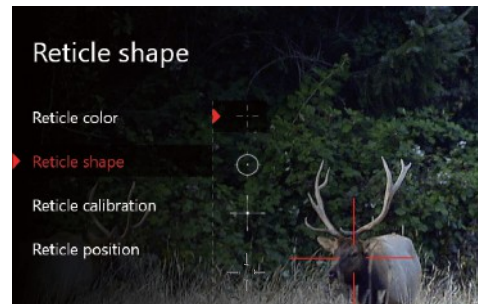


3. Szálkereszt kalibrálása

1. Lépjen be a szákereszt beállítási menübe, és válassza a Szálkereszt kalibrálása lehetőséget. (Az alábbi képen látható módon).

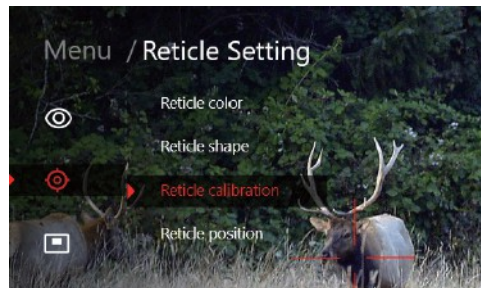

2. A piros szákereszt a képernyő közepén marad. A fehér szákereszt jelzi az éppen beállított szákeresztet. Amikor először lép be ebbe a menüpontba, a fehér és a piros szákereszt egybeesik ($X=0, Y=0$), jelezve a szákereszt aktuális koordinátáit. A „1 OOM” a becsapódási pont beállítható távolságát jelenti.

3. A tárcsa segítségével állítsa be az X- és Y-tengelyt, hogy azok egybeessenek a becsapódási ponttal.

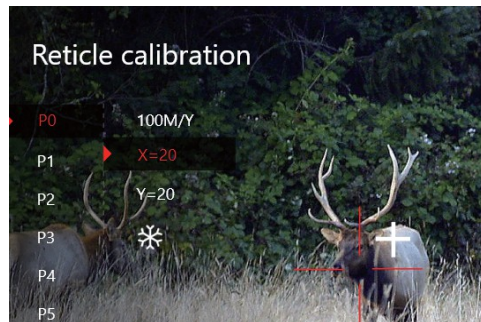

4. „Hópehely ikon”  funkció: (A lövedék becsapódásának és a cél eltéréseinek pontosabb beállításához)

Működési eljárás



1. Miután háromszor egymás után rálőtt a célra, ellenőrizzé a becsapódási pont helyzetét.
2. Kattintson a „Hópehely ikonra”  gombra a képernyő befagyasztásához.
A képernyő rögzül.

3. Igazítsa a szálkeresztet (X/Y tengely) az új becsapódási ponthoz, figyelembe véve az eltolási távolság értékét. Nyomja meg a Megerősítés gombot a beállított értékek mentéséhez. Ha még mindig van eltérés, folytassa a beállítási folyamatot, amíg a célpontot pontosan el nem éri.

4. Szálkereszt pozíció

A felhasználók különböző használati környezeteknek megfelelően több szálkereszt-kalibrációs pozíciót is elmenthetnek (gyári alapbeállítás: X/Y=0). A készülék legfeljebb öt pozíciót képes tárolni, így kényelmesen előhívhatja és felhasználhatja azt, amelyik leginkább megfelel az aktuális használati környezetnek.

A szálkereszt koordinátáinak visszahívási opcióját az alábbi képen láthatja. A tárcsával válassza ki a kívánt koordinátát, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a koordináták sikeres visszahívásához és a felső menübe való visszatéréshez.

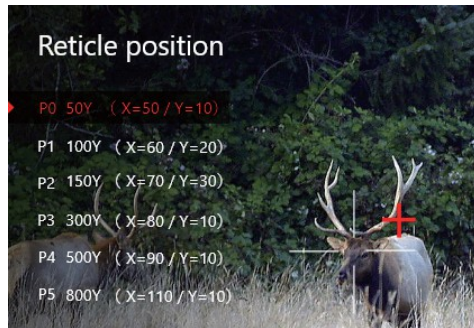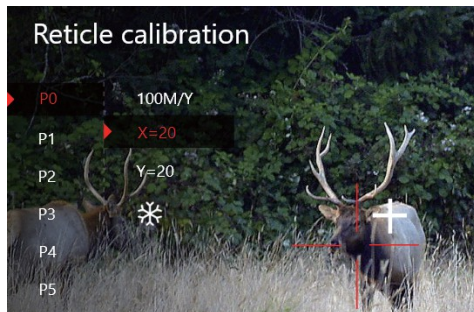

A funkció kiválasztása (vagy a gyorsbillentyű használata) után a szálkereszt közepén található célpont nagyítva jelenik meg a képernyő tetején, javítva a láthatóságot. Az előnézeti felületre való visszatéréshez egyszerűen nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

- . PIP ablak
- . Az ablak nagyítását szabadon módosíthatja.
- . Gyorsbillentyű: Tartsa lenyomva a Mode gombot a PIP be-/kikapcsolásához.



14 VIDEÓ MÓD

1. Felbontás beállítások

Lépjen be a menü felületére, és a görgő segítségével válassza ki a videó módot, ahol beállíthatja a felvétel felbontását, majd térjen vissza az előnézeti felületre.

2. Visszarúgás által aktivált videó

Kapcsolja be a visszarúgás-érzékelős videofelvételi funkciót, amely automatikusan elindítja a felvételt, ha visszarúgást észlel. A felvétel hossza 30 másodperc, amelyből 8 másodperc a visszarúgás előtt, 22 másodperc pedig a visszarúgás után kerül rögzítésre.


A rögzített videofájlok a DCIM\Pre_Video mappába kerülnek.

A fájl neve: 20230408153256 0000002.

Megjegyzés

A visszarúgás által aktivált videó mappa elkülönül a szokásos videó mappától.

A felvétel ikonja videó  aktiváláskor a visszarúgás által aktivált ikonra  vált.

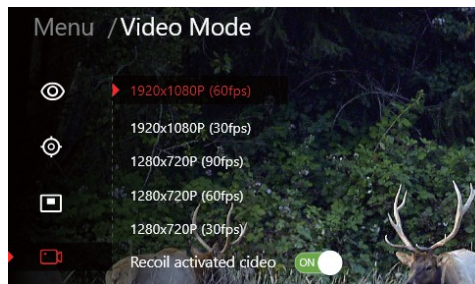


Lépjen be a menübe a Wi-Fi név és jelszó megtekintéséhez.

SSID: RIX_T20_XXXXXX

Jelszó: 12345678

Miután aktiválta a Wi-Fi funkciót a készüléken, kapcsolatot létesíthet az alkalmazással, és közvetlenül az alkalmazásból kezelheti a készüléket.

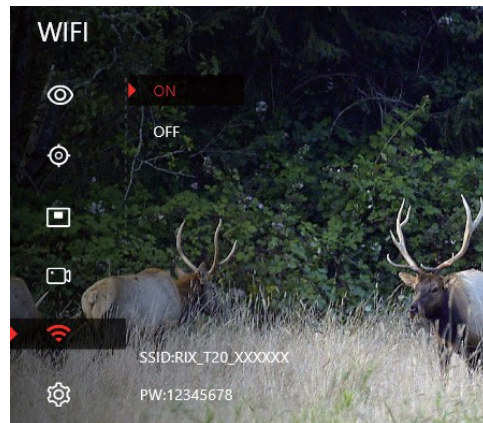

▼16 BEÁLLÍTÁSOK

Az előnézeti képernyőről a főmenü felületére való belépéshez egyszerűen nyomja meg a Menü gombot (a jobb oldali képen látható módon). A tárcsával navigálhat felfelé és lefelé, és kiválaszthatja a kívánt beállításokat, majd nyomja meg újra a Menü gombot a következő szintű menübe való belépéshez.

Ebben a menüben a következő paramétereket állíthatja be.

Nyelv

Dátum/idő

Giroszkóp kalibrálása


Iránytű korrekciója

Automatikus kikapcsolás

Távolság mértékegysége

Formázás

Alapértelmezett beállítás

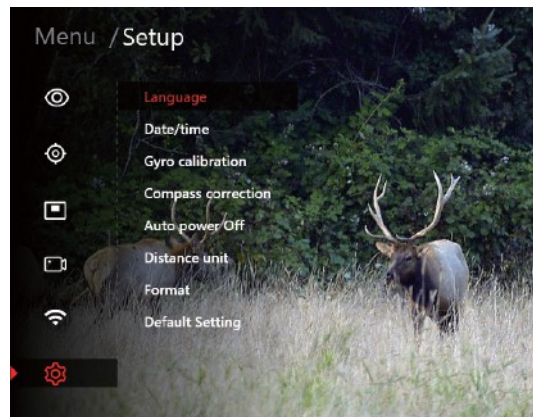

1. Nyelv

Több nyelv közül választhat (az alábbi képen láthatóak).

2. Dátum/idő


1. Kattintson az idő beállítására, állítsa be az időt, majd fejezze be a beállítást
2. Opcionális d/m/y, m/d/y, y/d/m dátum megjelenítési formátum.

3. Giroszkóp kalibrálása

Lépjen be a beállítások menübe, helyezze a készüléket vízszintes helyzetbe, nyomja meg a „Gyro kalibrálás” gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

A készülék kalibrálásakor tartsa azt a talajjal párhuzamosan az optimális iránytűteljesítmény érdekében.

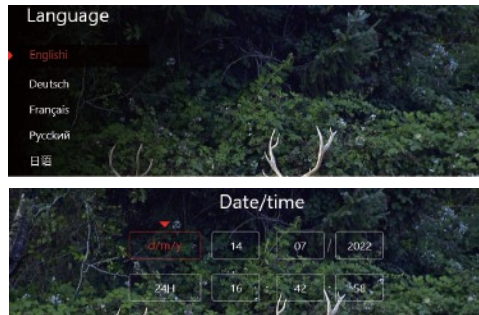

4. Iránytű-korrekció

Lépjen be a beállítások menübe, nyomja meg az Iránytű korrekció gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ahogyan az a képen látható.



5. Automatikus kikapcsolás

Állítsa be az automatikus kikapcsolás idejét az Ön igényeinek megfelelően 1 és 59 perc közötti tartományban. Az alapértelmezett beállítás 3 perc. A fel és le gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Az automatikus kikapcsolás csak akkor lép érvénybe, ha a készüléket manuálisan készenléti módba helyezi; más állapotokra nem vonatkozik.

6. Távolságegység




Válassza ki a kívánt távolságegységet: méter/yard.

7. Formázás

A formázás törli az összes fájlt a TF-kártyáról. Kérjük, legyen óvatos.

8. Alapértelmezett beállítás

Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítások visszaállítása minden mentett paramétert gyári beállításokra állít vissza. Kérjük, legyen óvatos!

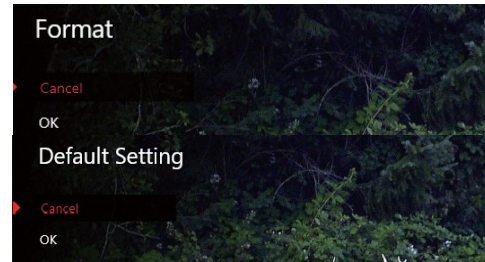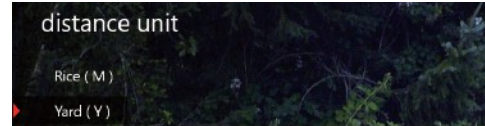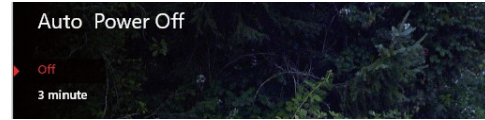


■ RIX20Firmware_xxxxxxx.bin

Fájlcsomag letöltése TF-kártyára

A TF-kártya frissítésének lépései

1. Másolja a frissítéshez szükséges „RIX20Firmware_xxxxxxx.bin” fájlt a TF-kártyára.
2. A készülék kikapcsolt állapotában helyezze be a másolt programmal ellátott TF-kártyát a készülékbe.
3. A bekapcsológomb megnyomására a képernyőn megjelenik egy kérdés, amelyben megkérdezi, hogy folytatni kívánja-e a frissítést. Válassza az „OK” gombot az automatikus frissítési folyamat elindításához. Ezt követően a képernyőn megjelenik a frissítés előrehaladását jelző sáv (a jobb oldali képen látható módon).
4. A frissítés befejezése után a készülék automatikusan bekapcsol.
5. Vegye ki a TF-kártyát, és törölje a frissítési fájlt, vagy formázza az egész kártyát a készülék formázási funkciójával.

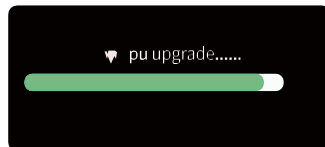


Megjegyzés

A formázás törli az eszközön található összes rögzített videót és képet.

18 ALKALMAZÁS - APPLIKÁCIÓ



Hozzon létre Wi-Fi-kapcsolatot a készülék és a mobiltelefonja vagy táblagépe között, és élvezze a zökkenőmentes videostreamelést az alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás legújabb verziójához látogasson el az Apple App Store-ba vagy a Google Play Store-ba, és töltsse le azt.



iOS alkalmazás




Android alkalmazás




1. Keresse meg a „RIX+” alkalmazást, majd töltsé le és telepítse azt.



2. Győződjön meg arról, hogy a mobilkészülékén engedélyezve van a Wi-Fi.
3. A telefon Wi-Fi beállításában keresse meg a megfelelő Wi-Fi hálózatot, amelynek neve: SSID' RIX_T20_XXXXXX. Írja be a „12345678” jelszót, majd érintse meg a Kész gombot. A Wi-Fi név mellett egy pipa (✓) jelenik meg, jelezve a sikeres csatlakozást.
4. Nyissa meg az alkalmazást, válassza ki a megfelelő készülékmodellt, érintse meg a Csatlakozás gombot, és a mobilkészülékén valós időben jelenik meg a készülék képe, amely megerősíti a sikeres csatlakozást. Mostantól az alkalmazáson keresztül vezérelheti a készülékét.

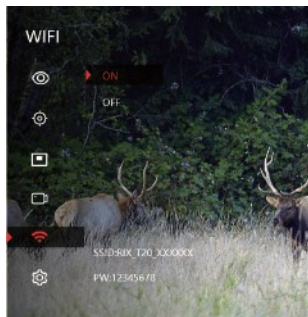

19 AZ ALKALMAZÁS FELÜLETÉNEK BEMUTATÁSA

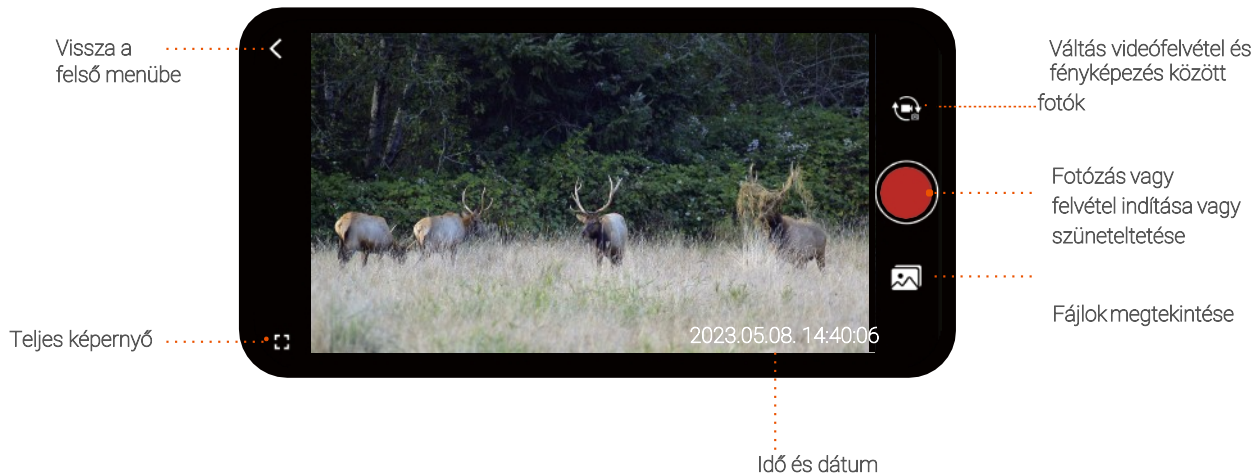

Környezeti hatások

Soha ne irányítsa a készülék lenszójét közvetlenül erős hőforrásokra, például a napra vagy lézeres berendezésekre. Az objektív és az okulár fókuszáló lencseként működhet, és károsíthatja a belső alkatrészeket.

Lenyelés veszélye

Ne adja a készüléket kisgyermek kezébe. Helytelen kezelés esetén apró alkatrészek válhatnak le, amelyek lenyelhetők.

Biztonsági használati utasítás

- Óvatosan kezelje a készüléket: a durva kezelés károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Helyezze be az akkumulátorokat a készüléken található utasításoknak megfelelően. Tilos fordítva behelyezni őket.
- Az akkumulátor kapacitása csökken, ha hideg környezeti hőmérsékleten használja. Ez nem hiba, hanem műszaki okokból következik be.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén vegye ki az akkumulátorokat.
- A termék használatához ajánlott hőmérséklet -20°C és $+50^{\circ}\text{C}$ között van. Ettől eltérő hőmérséklet rontja a termék élettartamát.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig 20°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékleten, mert ez véglegesen csökkenti az akkumulátor kapacitását.
- Ha a készülék megsérült vagy az akkumulátor meghibásodott, küldje el a készüléket szervizünkbe javításra.

Vezeték nélküli adómodul frekvenciartomány WLAN:

2,4–2,472 GHz

Vezeték nélküli adómodul teljesítménye $< 20\text{ dBm}$

Mi, a Visir Inc. kijelentjük, hogy a TOURER T20 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek.



2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket nem szabad válogatás nélkül a háztartási hulladék közé dobni a Európai Unió. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, adja vissza ezt a terméket a helyi forgalmazónak, amikor hasonló új berendezést vásárol, vagy helyezze el a kijelölt gyűjtőpontokon. További információk: www.recyclethis.info

Az akkumulátorok ártalmatlanítása



2023/1542 (akkumulátorokról szóló rendelet): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatás nélküli háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorra vonatkozó konkrét információkat a termék dokumentációjában találja. Az akkumulátor ezen a szimbólummal van jelölve, amely tartalmazhat betűket is, amelyek kadmiumra (Cd), ólomra (Pb) vagy higanyra (Hg) utalnak. A megfelelő újrahasznosítás érdekében adja vissza az akkumulátort a beszállítójának vagy egy kijelölt gyűjtőhelyen. További információk: www.recyclethis.info

Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása

A TOURER T20 sorozat kettős akkumulátorrendszert alkalmaz, amely egy beépített akkumulátorból és egy cserélhető J8650-es akkumulátorból áll. A J8650-es akkumulátor cseréjének részleteiről a „Akkumulátor beszerelése” című fejezetben találhat további információkat.

FCC nyilatkozat

FCC azonosító: 2A7ZZ-4F-00

Címkezési követelmények

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok J5 részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (J) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia minden kapott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Tájékoztató a felhasználó számára

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

EMC Bosztály

Megjegyzés: A készüléket tesztelték, és megállapítást nyert, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. részében előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés esetén a káros zavarok ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható –, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy többet megkísérelve próbálja megszüntetni az interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz tartozó aljzathoz, amely eltér attól, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

A készülék értékelése alapján megfelel az általános RF-sugárzásnak való kitétségre vonatkozó követelményeknek. A készülék hordozható használat esetén korlátozás nélkül használható.

