

User Manual
V4.0

RJX



L3 R / L6 R

LEAP

HŐKAMERA CÉLTÁVCSŐ



- Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltené.
- Teljesen töltsse fel a telepet használat előtt.
- Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé.
- A helytelen kezelésből eredő fő érzékelő károk nem tartoznak a garanciális fedezet alá.

01 TERMÉKJELLEMZŐK

- 1920 x 1080 nagyfelbontású AMOLED képernyő a tiszta képi megjelenítésért
- Optikai zoom (1x-3x) digitális zoom (1x-4x) a rugalmas nézethez
- Kiváló képminőség
- 18650-es cserélhető akkumulátor hosszan tartó használatra
- 32 GB beépített tároló fénykép- és videófelvételhez
- Kép a képen (PIP) mód a tökéletesebb célzásért
- Wi-Fi modul az alkalmazás társításához
- Időjárás mód a magas páratartalom esetén való jobb képalkotásért
- 1200m LRF beépítve a frontlencsébe

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX+ alkalmazást.



Mivel ez a termék elektronikus eszköz, javasoljuk, hogy olvassa el vagy töltsse le a legfrissebb használati utasítást a **RIX** weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból a legaktuálisabb használati információkért.

03 TERMÉKLEÍRÁS


Modell	L3 R	L6 R
Érzékelő		
Felbontás, képpontok	384x288	640x480
Pixelméret	12µm	
NETD	<20mK	
Képkockasebesség	50Hz	
Optika		
Fókusz távolság	35mm	50mm
Optikai zoom	3,2-9,6	2,8-8,4
Látómező (HxV)	7.5x 4.2°	8.8 x 4.9'
Digitális zoom	1 - 4x	
Betekintési távolság	50mm	
Dioptria beállítása	-5 to +5 D	
Érzékelési tartomány, m/yard	1800 m/1969 yard	2600 m/2843 yd
Kijelző		
Kijelző	AMOLED 1920 x 1080	
Videórögzítő		
Videó-/ képfelbontás, pixel	1280x720	
Videó- / képformátum	.mp4/ .jpg	
Beépített memória	32 GB	

Modell	L3 R		L6 R
Környezeti jellemzők			
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67		
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 - +50 °C		
Csatlakozások és kompatibilitások			
Akkumulátor típusa	18650		
Wi-Fi	Támogatás		
Üzemidő az akkumulátorpakkal (25 °C)	4 óra		
Külső tápegység	5 V (USB C-típusú)		
Max. visszarúgási puska esetében	1000 g / 6000 J		
Kompatibilis szerelések	Szabványos 30 mm-es gyűrűk		
Súly es Méret			
Méretek	371x89x76 mm		
Súly	1200 g / 2.7 lb	1230 g / 2.7 lb	
Érzékelési távolság			
Érzékelési távolság	7200m		

Tipp


Az Üzemidő eredményei 25°C-on tesztelve RIX akkumulátorokkal.
Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04^A DOBOZBAN

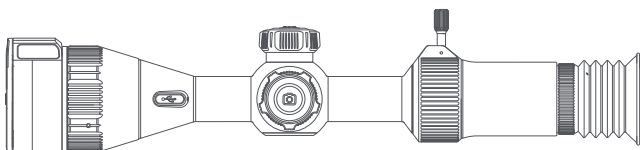


Leap Hőkamera céltávcső


Szemkagyló



gyűrűs
szerelék



USB C-típusú kábel

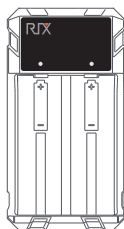


Akkumulátortöltő



18650-es akkumulátor



Lencsetörlő-kendő

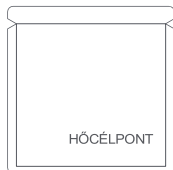

Hőcélpont

05 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



Objektív sapka

Védi a lencsét, amikor az nincs használatban

Fókuszgyűrű

Képélesség beállításához

USB-port

Adatátvitelhez

Felső gomb (Bekapcsológomb) Az eszköz be-/kikapcsolásához

Optikai zoom karja

A nagyítás beállításához

Akkumulátortartó rekesz

Az 18650-es akkumulátor tárolásához


Dioptria beállítása

A személyes élesítés beállításához

06 TÁPELLÁTÁS

18650-es cserélhető akkumulátort használ.

Hosszabb használat esetén USB C-típusú kábelrel keresztül is táplálható.

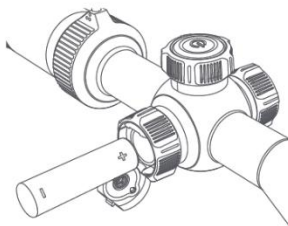

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Kikapcsolva



Nyomja meg és Tartsa
Az eszköz
bekapcsolásához

Készenléti állapot



Nyomja meg
Az eszköz
felébresztése
Nyomja meg és Tartsa
Az eszköz felébresztése

Tipppek Engedje fel a gombot a leállítás előtt a készenlét módba való lépéshez.

Kezdőképernyő



Nyomja meg
Redőny korrekció

Press&Hold
Leállítás / Készenléti
állapot



Forgatás
Képminták váltása




Nyomja meg
Indítás; Leállítás
LRF

Nyomja meg és Tartsa
Indítás / Leállítás
Videófelvétel



Forgatás
Főmenu megnyitása



Nyomja meg együtt
a ballisztikai számítá-
sok indításához /
lekapcsolásához



Forgatás
Digitális zoomra váltás
PIP zoom-ra váltás

Hibás pixelkorrekciós képernyő



Nyomja meg
Mentés és kilépés
kiválasztása



Forgatás
Szálkereszt
balra/jobbra történő
mozgatása



Nyomja meg
Hibás képpont
megerősítése/törlése
Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások
mentésével



Forgatás
Szálkereszt fel/le
történő mozgatása

Nullázási Képernyő



Nyomja meg
Mentés és kilépés
kiválasztása



Forgatás
Szálkereszt
balra/jobbra történő
mozgatása



Nyomja meg
Kimerevítés/folytatás

Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások mentésével



Forgatás
Szálkereszt fel/le
történő mozgatása

► Nullázás

- A főmenün keresztül lépjen be a Nullázás módba.
- A Bal gomb használatával merevítse ki a képernyőt.
- Állítsa be a szálkeresztet a Felső és Jobb oldali tárcsákkal.
- Tartsa lenyomva a Bal gombot a beállítások mentéséhez, vagy nyomja meg a Felső gombot a mentés nélkül történő kilépéshez.

Főmenü képernyő



Nyomja meg
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások mentésével



Forgatás
Oldalsó funkció
paraméterek felfelé
kapcsolása



Nyomja meg
Lépjen be az aktuális
T függvényre

Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások mentésével



Forgatás
Menüpontok váltása



Forgatás
Jobb oldali funkció
paraméterek
kapcsolása

08 ÁLLAPOT SÁV

Nullázási profil
• A_E

Wi-Fi állapota

• Bekapcsolva
• Kikapcsolva

Valós idejű óra



Időjárás üzemmód Nagyítási szint

• Napos • Esős • 1,0 x - 4,0 x

Akkumulátorszint

• 10% • 40%
• 70% • 100%

09 FŐMENÜ

A Kezdőképernyőn forgassa el a bal oldali gombot a főmenü megnyitásához és a menüpontok közötti váltáshoz.

Ikon	Felső gomb	Jobb oldali gomb
	Szálkereszt típusának beállítása	Szálkereszt színének beállítása
	Képernyő fényerejének beállítása	PIP
	Képkontraszt	Időjárás üzemmód
	WiFi	/
	Nullázási profilok	RAV
	Nullázás	/
	Pixelhiba-korrekció	/
	Szög egység	Nyelv
	Rendszer-információk	

JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Környezeti hatások

Soha ne irányítsa a készülék lenszójét közvetlenül erős hőforrásokra, például napra vagy lézerberendezésre. Az objektívlencse és a szemlencse égő üveggé válhat, és károsíthatja a belső alkatrészeket.

Lenyelés kockázata

Ne adja ezt a készüléket kisgyermeknek. A helytelen kezelés miatt apró alkatrészek válhatnak le, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.

Biztonsági utasítások a használatához

- Óvatosan kezelje a készüléket: a durva bánásmód károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Helyezze be az elemeket helyesen, a készüléken található utasításoknak megfelelően. A fordított behelyezés tilos.
- Az akkumulátor kapacitása hideg környezeti hőmérsékleten történő használat esetén csökken. Ez nem hiba, és technikai okai vannak.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemeket.
- A termék ajánlott használati hőmérséklete -20°C és $+50^{\circ}\text{C}$ között van. Ezen kívül eső tartományok negatívan befolyásolják a termék élettartamát.
- Ne tárolja a készüléket hosszú ideig 20°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékleten, mert ez véglegesen csökkenti az akkumulátor kapacitását.
- Ha a készülék sérült vagy az akkumulátor hibás, küldje el a készüléket javításra az értékesítés utáni szervízünkbe.

Wireless Transzmitter Modul Frekvencia tartomány

WLAN: 2.412-2.472GHz

Wireless transzmitter modul < 20dBm

CE

Mi, a Visir Inc. ezennel kijelentjük, hogy a LEAP típusú rádiófrekvenciás berendezések megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek.



2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi kereskedőhöz egyenértékű új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További információért látogasson el a www.recycle-clethis.info weboldalra.

Akkumulátorok kezelése



2023/1542 (Akkumulátorokra vonatkozó szabályozás): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorokkal kapcsolatos konkrét információkért lásd a termék dokumentációját. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely tartalmazhat kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűket. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a szállítóhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért látogasson el a www.recyclethis.info weboldalra.

Akkumulátorok behelyezése és eltávolítása

A LEAP sorozat kettős akkumulátoros rendszert használ, egy belső akkumulátorral és egy cserélhető 18650-es akkumulátorral. A 18650-es akkumulátor cseréjének részleteit lásd az „Akkumulátor behelyezése” című részben.

FCC nyilatkozat

FCC ID: 2A7ZZ-LEAP-00

Címkézési követelmények

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Információ a felhasználó számára

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

EMC Class A

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti A osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen, amikor a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell elhárítania az interferenciát. A készüléket az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek való megfelelés szempontjából értékelték. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható expozíciós körülmények között.

A.WARNING

LENYELÉS VESZÉLYE: Ez a termék gomelemet tartalmaz.

HALÁLT vagy súlyos sérülést okozhat lenyelés esetén.

Egy lenyelt gomelem akár 2 órán belül belső kémiai égési sérülést okozhat.

TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL a használt vagy új elemeket.

Azonnal forduljon orvoshoz, ha fennál a gyanú, hogy lenyelt egy elemet vagy az bármely testnyílásba bekerülhetett.



- a) A használt elemeket távolítsa el és azonnal hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa gyermekektől elzárva. NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba és NE égesse el azokat.
- b) Még a használt elemek is súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
- c) A kezelési információkért hívja a helyi mérgezés-ellenőrző központot.
- d) Akkumulátor típus: ML1220L
- e) Névleges feszültség: 3V
- f) Nem tölthető elemeket nem szabad tölteni.
- g) Ne erőltesse a kisütést, az újratöltést, a szétszerelést, a gyártó által megadott hőmérsékleti határérték fölé hevítést és az elégetést. Ez sérülést okozhat a szivárgás, a szivárgás vagy a robbanás miatt, ami kémiai égési sérüléseket okozhat.
- h) A termék nem tölthető elemet tartalmaz.



+1 800-580-5281

Web: www.rixoptics.com **Email:** support@rix-nv.com

Addr.: 700 International Pkwy Ste 102, Richardson TX 75081